

コードレススティック掃除機


ユーザーマニュアル

コンテンツ

コンポーネント名	1
重要な安全上の注意事項	2
インストール	4
充電	5
使い方	6
ワイドコンビネーションツール	7
隙間ノズル	7
電動ミニブラシ	7
ケアとメンテナンス	7
掃除機の掃除	8
ダストカップ、吸気フィルター、 サイクロンセパレーターアセンブリを清掃します	8
排気口フィルターの清掃	8
クリーニング照明マルチサーフェスブラシ	8
電動ミニブラシ洗浄	8
よくある質問	9
仕様	10

コンポーネント名

掃除機

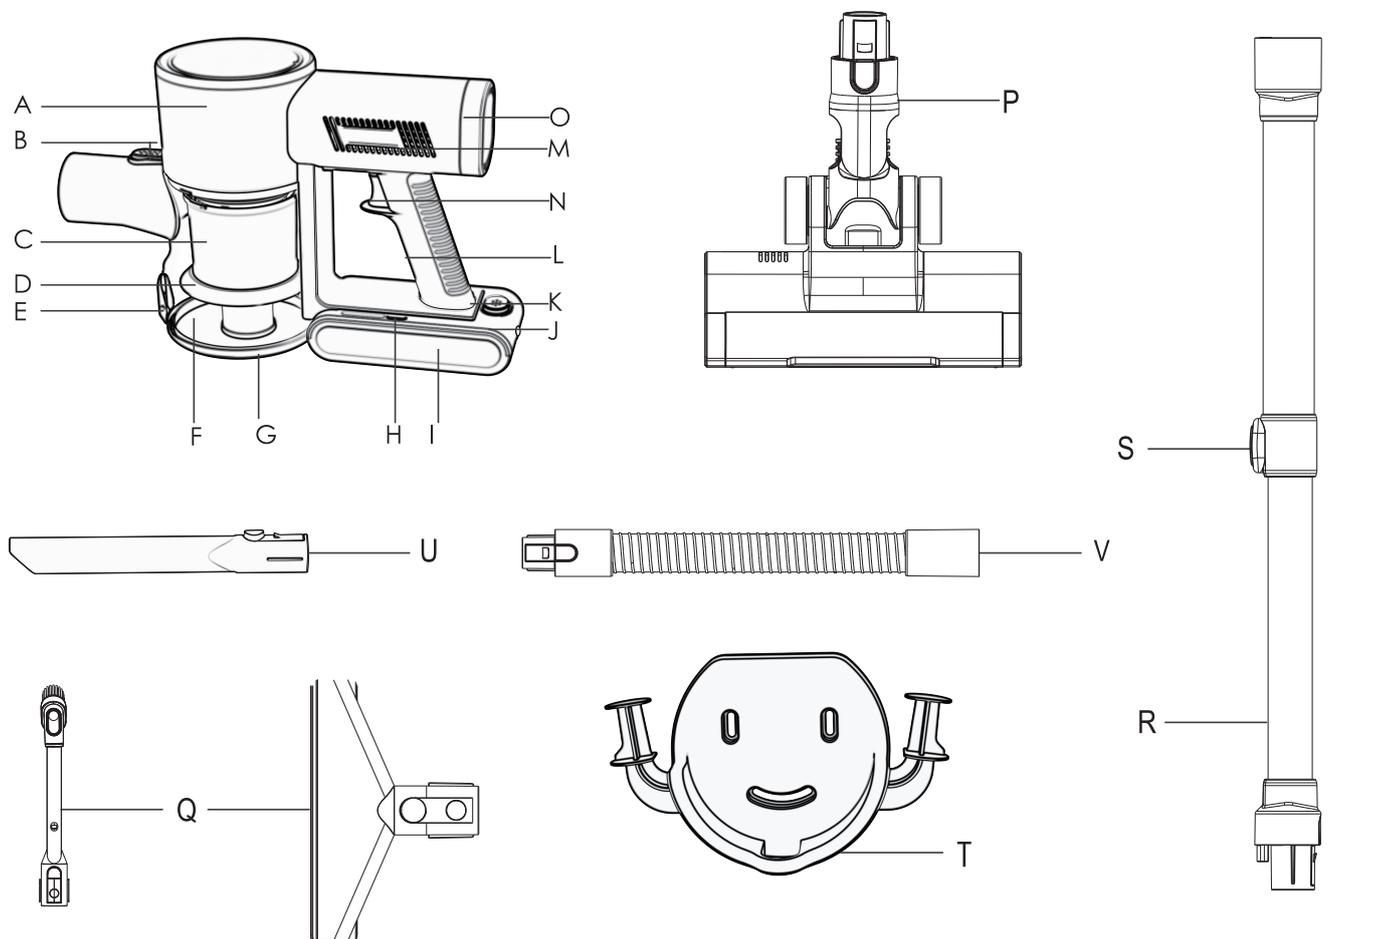

- A. 本文
- B. ゴミ箱リリースボタン
- C. HEPA: プレフィルターHEPA
- D. 金属フィルター
- E. ダスト排出ボタン
- F. ゴミ箱
- G. ゴミ箱の底のカバー
- H. スピードコントロールボタン
- I. バッテリーパック
- J. 充電ポート
- K. バッテリーリリースボタン

- L. ハンドル
- M. 空気出口
- N. スイッチボタン
- O. ポストフィルターHEPA
- P. LEDソフトローラーパワーブラシ
- Q. ワイドコンビネーションツール
- R. 延長チューブ
- S. 延長チューブリリースボタン
- T. 壁掛け
- U. 隙間複合ノズル
- V. 延長ホース

重要な安全上の注意事項

この製品を使用する前に、このマニュアルのすべての内容を注意深くお読みください。

警告 - 火災、感電、または怪我のリスクを軽減するために:

- この掃除機は乾式専用であり、屋内でのみ使用してください。水、洗剤、その他の液体、可燃性または引火性液体（ガソリン、漂白剤、アンモニア、排水管洗浄剤など）、湿った表面、濡れた表面、屋外での清掃には使用しないでください。機械に水やその他の液体を注いだり、かけたりしないでください。これにより短絡が発生し、機械が損傷する恐れがあります。また、濡れた手でプラグや掃除機の部品に触れないでください。
- 小麦粉、セメント、漆喰、壁の粉、石膏ボードの破片、灰（暖炉の灰など）、喫煙・燃焼物（石炭、タバコの吸殻、マッチなど）などの微粒子を掃除機で吸い取らないでください。また、おもちゃや紙の玉などの大きな物も掃除機で吸い取らないでください。そうすると、モーターが焼損したり、掃除機が詰まったりする恐れがあります。
- 掃除機を使用する前に、清掃する場所を確認してください。開口部が詰まるのを防ぐため、大きな物（紙、紙くず、ビニールシート）、鋭利な物（ガラス、釘、ネジ、硬貨など）、開口部より大きい物は除去してください。掃除機の開口部に物を挿入しないでください。開口部が詰まった状態で使用しないでください。空気の流れを妨げる可能性のあるほこり、糸くず、髪の毛、その他の物が付着しないように掃除機を清潔に保ってください。
- 掃除機のお手入れの際は、乾いた布で拭いてください。ガソリン、ベンゼン、その他筐体のひび割れや変色を招きやすい洗剤は使用しないでください。ブラシ、バッテリー、延長ポール、集塵部は導電性があるため、水やその他の液体に浸さないでください。清掃後はすべてのフィルターを必ず乾燥させてください。
- 高温または低温などの過酷な環境下での使用や保管は避けてください。屋内での使用・保管を推奨し、直射日光への長時間曝露を避けてください。極端な高温または低温環境（0℃/32°F未満または40℃/104°F以上）での使用・保管は避けてください。コードレス掃除機の充電は0～40℃（32～104°F）の範囲で行ってください。
- 新しいバッテリー、または長期間保管していたバッテリーを使用する際は、初回使用前に必ず完全に充電してください。本機を長期間使用しない場合は、少なくとも3ヶ月に1回はバッテリーの充電と放電を行ってください。バッテリー充電に関する取扱説明書の指示はすべて厳守してください。指定温度範囲内で適切に充電しない場合、バッテリーが損傷する恐れがあります。
- 承認された電池タイプのみを使用してください（バッテリーパック内のリチウム電池は本製品専用であり、他の用途での使用は禁止されています）。また、充電式でないバッテリーパックは使用しないでください。これに従わない場合、リチウムイオン電池が発火する恐れがあります。
- 真空掃除機を使用する前に、リチウム電池と電源コードに損傷がないことを確認してください。リチウム電池または電源コードのいずれかが損傷している場合は、真空掃除機を使用しないでください。電源端子を短絡させてはいけません。電源コードが損傷している場合は、危険を避けるため、製造元、そのサービス代理店、または同等の資格を持つ者によって交換する必要があります。

- 掃除機が満充電になった場合や、清掃・メンテナンスが必要な場合は、速やかに充電器のプラグを抜いてください。長期間使用しない場合、およびメンテナンスや修理を行う前には、必ず電源を切り、プラグを抜いてください。
- 電池を分解したり、液体と接触させたり、高温の物体や火気の近くにおいたり、鋭利な物を挿入したり損傷させたりしないでください。これらは損傷、短絡、または危険を引き起こす可能性があります。電池材料が放出された場合、電池が冷却され蒸気が消散するまで作業員をその場から退避させること。危険なガスを除去するため最大限の換気を行い、皮膚・目への接触や蒸気の吸入を避けること。こぼれた液体は吸収材で除去し、廃棄物は焼却処分すること。
- バッテリーの容量低下により本機の使用時間が短くなった場合、メーカー推奨の新しいバッテリーパックを購入して交換できます。使用済みバッテリーは安全にリサイクルしてください。安易に廃棄しないでください。
- 可動部によるけがを防ぐため、掃除機を掃除する前に電源を切ってください。これらの部品はすべて、掃除機を使用する前に正しく取り付けられている必要があります。ほつれた髪、ゆったりした衣服、指、その他の身体の一部を掃除機の開口部や可動部から離してください。ホース、ワンド、またはツールを目や耳に向けたり、口に入れたりしないでください。
- 掃除機を椅子やテーブルなどの不安定な場所に立てかけないでください。機械の損傷やけがの原因となる恐れがあります。
- 階段の掃除に掃除機を使用する際は、特に注意してください。浴室やプール周辺での本製品の設置、充電、使用は行わないでください。
- 火災危険警告：掃除機のフィルターに香りのついた製品を一切使用しないでください。これらの製品には可燃性化学物質が含まれており、掃除機に火災を引き起こす恐れがあります。
- メーカーが推奨する付属品および交換部品のみを使用してください。
- お子様（8歳以上で、保護者または監護者の監督下で安全な操作を確保し危険を回避できる場合を除く）が本機を使用、遊戯、操作したり、バッテリーパックを充電したりすることを許可しないでください。これは事故防止のためです。清掃およびメンテナンスは、監督なしにお子様が行ってはいけません。保護者または監護者の監督下でない限り、お子様に掃除機を清掃またはメンテナンスさせないでください。
- 掃除機が作動しない、損傷している、または故障している場合は、ご自身で分解しないでください。必ず指定修理拠点の専門家による修理、全国アフターサービスホットラインへの連絡、または認定サービス部門への問い合わせにより修理を行ってください。絶対にご自身で分解を試みないでください。



屋内使用のみ




クラス

III機器


弊社、Tongxin Internet (China) Limited は、この機器が適用される指令および欧州規格、およびその修正に準拠していることをここに宣言します。

インストール

マルチサーフェスブラシの取り付けと取り外し

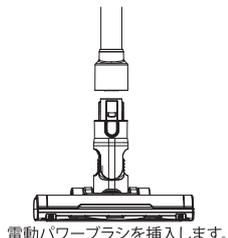


電動パワーブラシを挿入します。

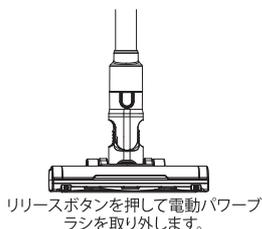


リリースボタンを押して電動パワーブラシを取り外します。

折りたたみチューブの取り付けと取り外し。




チューブを挿入します。「カチッ」という音が聞こえたら、所定の位置に取り付けられたこととなります。



リリースボタンを押してチューブを取り外します。


ポールを伸ばす




反対方向に引くとポールが伸び、中央に向かって引っ込みます。

ダストカップの取り付けと取り外し

1. ハンドルを握り、ダストボックスリリースボタンを押します。ダストカップを時計回りに回します。
2. ダストビンをスロットに合わせて反時計回りに回して本体に取り付けます。

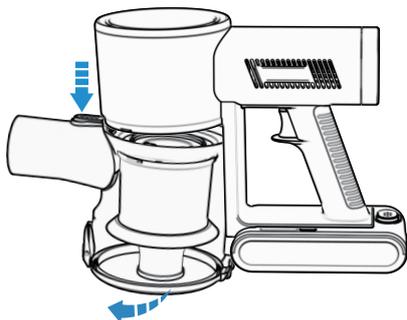


フィルターの取り付けと取り外し プレフィルター HEPA&金属フィルター

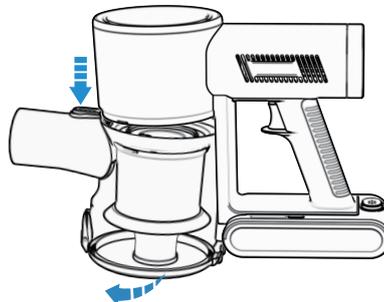


1. ダストビンリリースボタンを押し、時計回りに回してダストビンを取り外します。




2. プレフィルター HEPA をダストビンから取り出します。

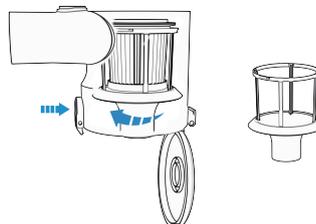

3. ダストビンの底を開き、時計回りに回して金属フィルターを取り外します。

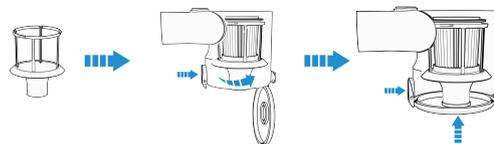


5. 掃除が終わったら、金属フィルターを反時計回りに回してゴミ箱の底に挿入します。次に、ゴミ箱のカバーを取り付けます。次に、プレフィルター HEPA を金属フィルターに戻します。

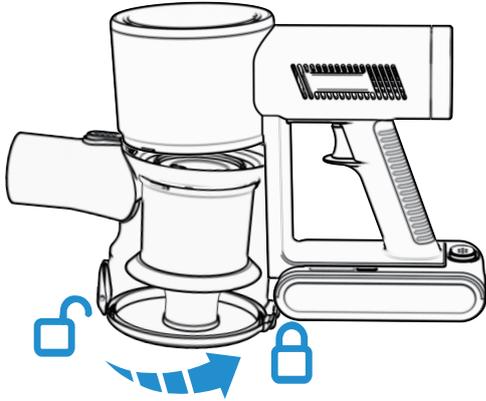


6. ゴミ箱を反時計回りに回して「カチッ」という音が聞こえるまで回します。これはゴミ箱が完全に所定の位置に取り付けられたことを示します。

バッテリーパックの取り付けと取り外し

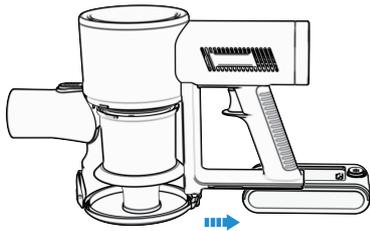


バッテリーリリースボタンを押して、バッテリーを引き出します。

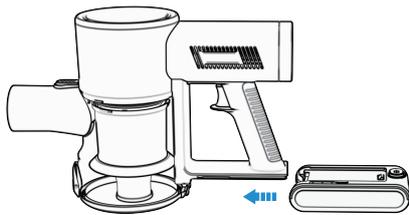


バッテリーを本体の底部にスライドさせて差し込みます。正しく装着されると、バッテリーはカチッと音を立てて所定の位置に収まります。

アクセサリの取り付けと取り外し ブラシの分解と取り付け

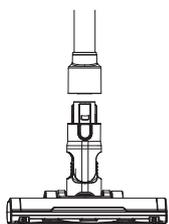


電動パワーブラシを挿入します。

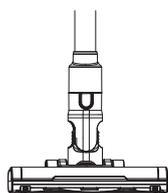

リリースボタンを押して電動パワーブラシを取り外します。

壁マウントを取り付ける

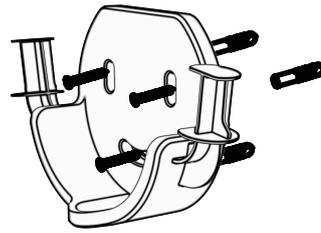

1. 壁掛け金具の壁への取り付け位置を決め、ペンでドリル穴の位置を印付けします。
2. ドリルビットを使用して、印を付けた箇所に穴を開けます。
3. 開けた穴に拡張プラグを挿入します。
4. 壁掛け金具を拡張プラグの上に置き、ドライバーでネジを締めて固定します。

充電

アダプターを壁掛け金具とコンセントに接続してください。

本体に取り付けたバッテリーを充電するか、バッテリーを単体で充電してください。

充電時間は約4～5時間かかります。

動作状態

青色ランプ4灯点灯：フルパワー

左側青色ランプ2灯点灯：低電力

充電中

ディスプレイ画面に充電率が表示されます。

フル充電

3つの青色の点灯が、バッテリーが完全に充電されたことを示します。

バッテリーには過充電保護機能が搭載されており、満充電時には充電を停止します。

プロンプト

- バッテリーの充電には、Hearten が提供するアダプターのみを使用してください。
- リチウム電池を長期間使用しない場合は、涼しく乾燥した場所に保管してください。このような状況では、3か月ごとにバッテリーを充電し、バッテリーが少なくとも半分充電されていることを確認してください（バッテリーの2つのインジケータライトが点灯します）。
- 屋内の乾燥した場所に適切に保管してください。機械を日光や氷点下にさらさないでください。推奨温度範囲:39.2F(4C)~104F(40°C)

使い方

縦型掃除機として使用

- 折りたたみチューブを開いてまっすぐにします。
- 折りたたみチューブをイルミネーション マルチサーフェス ブラシ コネクタに合わせ、所定の位置にバックルで固定します。
- 掃除機本体の吸引端を折りたたみチューブの接続端にクリップで留め、バックルで固定します。
- 掃除機本体を後ろに傾け、電源ボタンを押し、掃除機を前後に押すと動作が開始され、電源ボタンをもう一度押すと動作が停止します。

ハンディ掃除機として使用

- 必要に応じて、掃除機本体に隙間ノズル、ワイドコンビネーションツール、照明付き多面ブラシ、電動ミニブラシを接続して、手持ち式掃除機として使用できます。

使用開始

起動時のデフォルトは通常モードです。ギア



速度の調節については、ディスプレイ画面を押してください。ギア速度調節モードは3つあります。

- 初めて使用する前に、機器を 5 時間充電してください。

- スイッチボタンを押すと、機械が作動を開始します。ワンクリックトリガーなので、スイッチボタンを長押しする必要はありません。
- ディスプレイまたはバッテリーのボタン(+/-)を押すと、低モード(通常電力)、中モード(中電力)、高モード(最大電力)を切り替えます。
- 本体を壁掛け金具に置きます。本体を後ろ向きに置きます。
- 機器を使用した後は、充電および保管のために壁掛けドックに置くことをお勧めします。

ヒント

補助的な掃除機として使用する場合、照明付きマルチサーフェスブラシは常に高速回転するため、同一箇所に長時間留まらないでください。さもないと床面を損傷する恐れがあります。照明付きマルチサーフェスブラシの先端には過電流保護機能が備わっています。照明マルチサーフェスブラシが絡まったり詰まったりした場合、プリセット保護プログラムが作動し電源が遮断されます。照明マルチサーフェスブラシは動作を停止し、3つの容量インジケーターが点滅し続けます。この状態では、直ちに本機を停止し、バッテリーパックを取り外してください。照明マルチサーフェスブラシを確認・清掃し、詰まりを除去した後、バッテリーパックを再装着して本機を起動し、再使用してください。

より良いパフォーマンスを維持するために、プレフィルタ HEPA を月に 1 回洗浄して乾燥させ、6 か月使用したら交換してください。

また、HEPAポストフィルタは3ヶ月ごと洗浄して乾燥させ、1年使用したら交換してください。

ワイドコンビネーションツール

デスクトップ、キーボード、ソファの隙間、家電製品などの表面からほこりを掃除機で吸い取るのに使用できます。

隙間ノズル

壁の角、隙間、ドアや窓の角、浅くて狭い場所のゴミ掃除に適しています。

電動ミニブラシ

家庭用カーペット、ソファ、マットレスなどの掃除ツールとして使用される高速回転電動モーターは、カーペットや家具の表面からほこり、細菌、ダニ、その他の汚れをすばやく効果的に除去できます。

注記:

- 付属品の取り付けや交換を行う前に、掃除機の電源をオフにしてください。
- この製品は固定されたサポートなしでは直立できません。保管の際は、機械および付属品を安定した場所に置いてください。

ケアとメンテナンス

ゴミ箱とフィルター(金属フィルター、プレフィルターHEPA)

- ダストビンリリースボタンを押し、時計回りに回してダストビンを取り外します。
- ゴミ箱の外側の表面を濡れた布で拭いてください。機器内に水が入らないようにしてください。特にモーターやバッテリーに水が入らないようにしてください。

- プレフィルター HEPA をゴミ箱から取り出します。
- ゴミ箱の底を開け、時計回りに回して金属フィルターを取り外します。
- ゴミ箱(内側と外側の表面)、プレフィルター HEPA および金属フィルターを冷たい流水で洗浄します。ダストビンと両方のフィルターは、再取り付けする前に完全に自然乾燥させてください。
- 洗浄して乾燥させた後、金属フィルターを反時計回りにゴミ箱の底に挿入します。次に、ダストビンカバーを取り付け直し、プレフィルター HEPA を金属フィルターに戻します。
- ゴミ箱を反時計回りに回し、「カチッ」という音がして所定の位置に完全に設置されたことを確認します。

ポストフィルターHEPA

- 電源スイッチをオフにし、ポスト フィルター HEPA カバーを反時計回りに回して取り外し、ポスト フィルター HEPA をゆっくりと引き出します。
- ポストフィルター HEPA とそのカバーを反時計回りに力を入れて回転させて分離します。
- 必要に応じて、ポスト フィルター HEPA を流水で洗浄できます。再取り付けする前に完全に自然乾燥させる必要があります。
- 清掃と乾燥が完了したら、ポストフィルター HEPA とそのカバーを時計回りに力を入れて回転させて組み立て直します。
- 再組み立てしたカバー(ポストフィルター HEPA 付き)を元の位置に挿入し、背面カバーを時計回りに回して固定します。

メンテナンスノート

- より良い性能を維持するために、プレフィルタ－ HEPA を月に 1 回洗浄し、完全に乾燥させてから、6 か月使用したら交換してください。
- ポストフィルタ－ HEPA は 3 か月ごとで洗浄し、完全に乾燥させてから、1 年使用したら交換してください。

掃除機の掃除

掃除機を柔らかく乾いた布で拭いてください。

ダストカップ、吸気口フィルター、サイクロンセパレーターアセンブリを清掃します。

1. ダストカップリリースボタンを押して、カップを掃除機から取り外します。
2. セパレーターを持ち、時計回りに回して掃除機から取り外します。
3. サイクロンセパレーターから吸気口フィルターを取り外します。
4. サイクロンアセンブリ、吸気口フィルター、ダストカップをきれいになるまですすいでください。洗浄後は少なくとも24時間自然乾燥させてください。

注意: 必要に応じてダストカップを清掃してください。

サイクロン システムと空気吸入口フィルターは、少なくとも 3 ~ 4 か月に 1 回は清掃することをお勧めします。

排気口フィルターの清掃

1. エアアウトレットフィルターのカバープレートを開きます
2. エアアウトレットフィルターを取り出します
3. 排気口フィルターをきれいな水で洗い流し、洗浄後は少なくとも 24 時間自然乾燥させます。

クリーニング照明マルチサーフェスブラシ

1. ローラーブラシのロックノブを矢印の方向に切り替え、同時にローラー押さえ板を持ち上げ、ローラーブラシを取り出します。
2. ブラシローラーに付着した髪の毛や繊維をハサミで切り取り、溝や透明カバーに付いたホコリを乾いた布やティッシュで拭き取ります。
3. ブラシローラーが汚れている場合は、きれいな水できれいになるまで洗い流してください。
4. ブラシローラーを完全に乾くまで少なくとも 24 時間立てておきます。

電動ミニブラシ洗浄

1. コインを使用して、カチッという音がするまでロックを反時計回りに回し、ローラー ブラシを引き出します。
2. ローラーブラシに絡まった髪の毛やその他のゴミをはさみで切って取り除きます。スロットと透明カバーを乾いた布またはティッシュで拭きます。
3. 汚れた場合は、ローラーがきれいになるまできれいな水で洗い流してください。
4. ローラーが完全に乾くまで少なくとも 24 時間立てておきます。

よくある質問

重要な注意

掃除機が異常に作動した場合は、機器の電源を切り、電源を切ってください。

エラー	考えられる原因	トラブルシューティング方法
機器が起動できず、電源インジケータライトが数回点滅してから自動的に消灯します。	バッテリー残量が少ない	製品を充電する
掃除機の吸引力が全くないか、吸引力がほとんどない	ダストカップがいっぱいです ダストカップまたはセパレーターフィルターが正しく取り付けられていない	ダストカップのゴミを空にする ダストカップまたはセパレーターフィルターを正しく取り付けます
掃除機から明らかにほこりが漏れている	ダストカップがいっぱいです ダストカップまたはセパレーターフィルターが正しく取り付けられていない	ダストカップのゴミを空にする ダストカップまたはセパレーターフィルターを正しく取り付けます
ローラーブラシの回転が停止し、電源インジケータライトが点滅し続け、30秒後に機器が自動的にシャットダウンします。	ローラーブラシが絡まったり詰まったりして保護装置が作動する	フロアブラシの絡まりを掃除する
エアダクトまたはダストカップのフィルター要素が詰まっているため、マシンの動作が停止し、インジケータライトが点滅し続け、30秒後にマシンが自動的にシャットダウンします。	ゴミの粒子が多すぎたり大きすぎたりすると、	機械のエアダクトとフィルターエレメントを清掃する
充電後はサービス時間が短くなります	充電時間が足りない バッテリーが古くなった	製品を完全に充電してください 交換用の純正バッテリーを購入する
バッテリーを充電できません	電池が正しく装着されていない	アダプタを取り外して再度挿入してください
ディスプレイ画面のブラシ詰まりランプが点灯している	ブラシが詰まっている	機器を停止し、チューブを清掃します
ディスプレイ画面のエアフロー遮断ランプが点灯している	チューブが詰まっている	機器を停止し、チューブを清掃します

仕様

真空モーター			
定格出力	400W	定格電圧	25.9V
マルチサーフェスブラシ			
定格出力	15W	定格電圧	25.9V
バッテリーパック			
定格容量	2000mAh	公称電圧	25.9V
エネルギー	56.98Wh		