


# 取扱説明書

**J1D**

掃除機

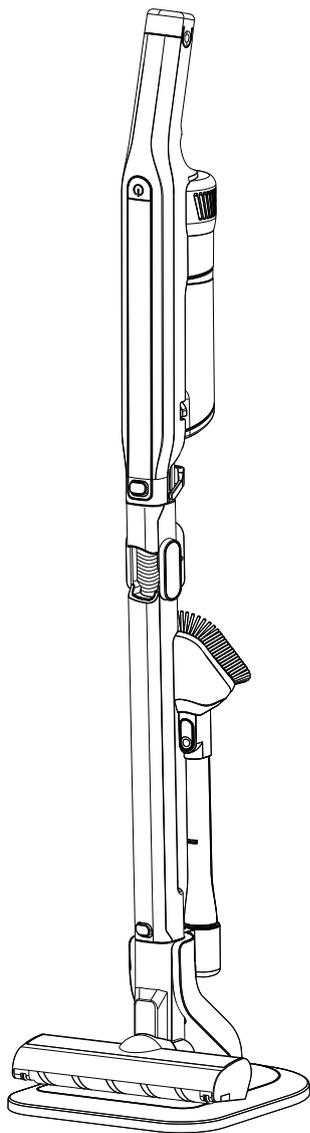



## 重要な安全上の注意事項

重要：使用前にすべての指示をお読みください。  
今後の参考のために説明書を保管してください。

雨の日は使用しないでください。また、雨が降っている間は屋外に放置しないでください。

警告：電気器具を使用する際には、常に基本的な安全対策を守る必要があります。以下を含みます。火災、感電、または怪我のリスクを軽減します。

### 個人の安全：

1. 子どもが手の届かない乾燥した場所に室内で保管してください。
2. 常に責任をもってご使用ください。この器具は、10歳以上のお子様および身体の不自由な方でもご利用いただけます。身体的、感覚的または精神的な能力、または経験や知識の不足であっても、監督または指示を受けていれば、その限りではない。器具を安全に使用し、伴う危険を理解することについて；
3. 子どもが本機で遊ばないようにしてください。子どもが本機を使用したりメンテナンスしたりする際は、必ず監督してください。
4. 本マニュアルに記載されているとおり、メーカーが推奨する付属品のみを使用してください。誤用や任意のアクセサリーの使用はお控えください。推奨されているもの以外の付属品を使用すると、人身傷害のリスクが生じる場合があります。
5. 階段を掃除する際は、特に注意を払ってください。
6. 電化製品と付属品を高温の表面から離してください。
7. 家電製品の開口部を塞いだり、空気の流れを妨げたりしないでください。開口部には、ほこり、糸くず、衣類、指（および体のすべての部位）を含むいかなる物も置かないでください。
8. 特に髪を開口部や可動部から離しておいてください。

### 電気安全：

1. バッテリーと充電器は、メーカーが提供したものを使用してください。
2. 充電器をいかなる方法でも改造しないでください。
3. この充電器は特定の電圧用に設計されています。必ず、主電源の電圧が定格表示に記載されている電圧と一致していることを確認してください。
4. ある種類のバッテリーパックに適した充電器を別のバッテリーパックに使用すると、火災の危険が生じる場合があります。
5. 使用前に、充電器のコードに損傷や経年劣化の兆候がないか確認してください。損傷したり絡まったりした充電器のコードは、リスクを高めます。火災と感電；
6. 充電器のコードを乱用しないでください。
7. 充電器をコードで持ち運ばないでください。
8. コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。プラグをつかんで引き抜いてください。
9. 収納時にはコードを充電器に巻きつけないでください。
10. 充電器のコードを高温の表面や鋭い縁から離してください。
11. 電源コードは交換できません。コードが損傷した場合は、充電器を廃棄し、新しいものに交換してください。
12. 充電器や家電製品を濡れた手で扱わないでください。
13. 機器を屋外に保管したり充電したりしないでください。
14. バッテリーを取り外したり、家電製品を清掃またはメンテナンスする前に、充電器をコンセントから抜いてください。

### バッテリーの安全性：

1. この機器にはリチウムイオン電池が含まれています。電池を焼却したり、高温にさらしたりしないでください。爆発する恐れがあります。
2. 電池から噴出された液体は、刺激や火傷を引き起こす可能性があります。
3. 緊急時には直ちに専門家に連絡してください。
4. 電池セルから漏れ出る液体は、極端な条件下で発生することがあります。電池から漏れた液体には絶対に触れないでください。もし、皮膚に液がついた場合は、すぐに石鹸と水で洗い流してください。液が目に入った場合は、直ちに清潔な水で最低10分間洗い流し、医療機関を受診してください。バッテリーを取り扱う際は手袋を着用し、現地の規制に従って速やかに廃棄してください。
5. バッテリー端子を短絡すると、やけどの原因や火災の発生につながるおそれがあります。
6. バッテリーパックを使用しないときは、ペーパーリップ、硬貨、鍵、釘、ネジ、その他の小さな金属製品から離して保管してください。これらが端子間で接続を形成する可能性があります。
7. 家電製品を廃棄する際は、バッテリーを取り外し、現地の規制に従って安全に廃棄してください。

### サービス：

1. 機器を使用する前および衝撃を受けた後には、摩耗や損傷の兆候を確認し、必要に応じて修理してください。
2. いずれかの部品が破損または欠陥がある場合は、本機器をご使用にならないでください。
3. 修理は、サービス担当者または適切な資格を有する者が関連する安全規則に従って行う必要があります。資格のない者が修理すると危険な場合があります。
4. 決して本機器を何らかの方法で改造しないでください。改造すると、人身傷害のリスクが高まる可能性があります。
5. 交換部品やアクセサリは、メーカーが提供または推奨するもののみを使用してください。

### 目的用途：


1. この機器は、家庭用の乾式掃除用に設計されています。
2. 液体を拾い上げたり、濡れた表面で使用しないでください。
3. 燃えやすい、燃えている、または煙が出ているものは一切拾わないでください。
4. 本マニュアルに記載されている用途のみでご使用ください。
5. コンクリート、アスファルト舗装、その他の粗い表面には使用しないでください。

### 警告：

1. 家電の外側を清掃する際は、水、溶剤、または磨き剤を使用しないでください。乾いた布で拭き取ってください。
2. 本機を決して水に浸さないでください。また、食器洗い機で洗わないでください。

# 製品説明書

## 製品部品紹介

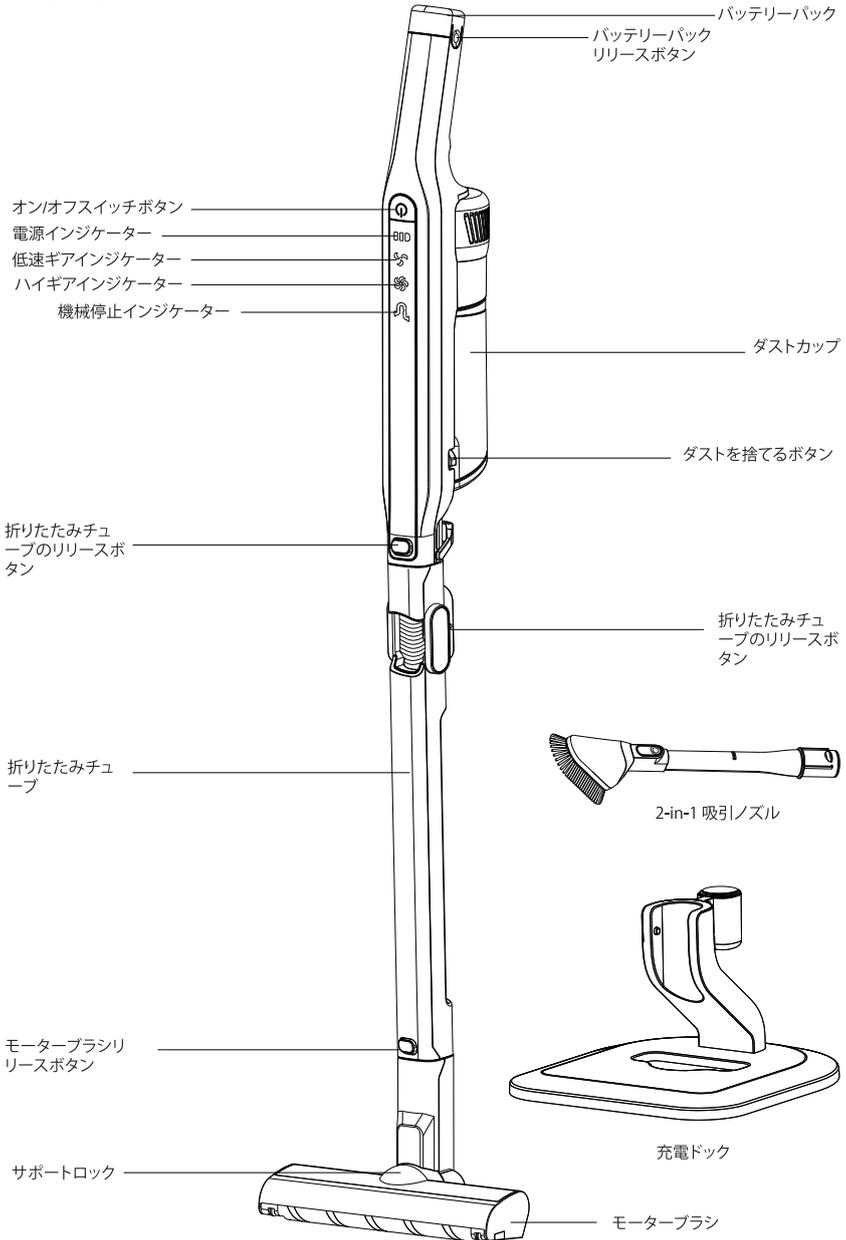

# 製品説明書


---

## 製品の設置:


### 1. スティック掃除機として使用する

1. 金属製のチューブを本体に挿入し、カチッと音がするまで押し込みます。

モーターブラシを金属チューブの先端に挿入し、『カチッ』という音がするまで押し込みます。



2. スイッチをオンにすると、掃除機が作動し始めます。

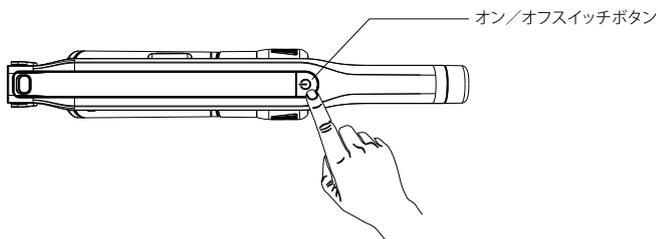


## 製品説明書


---

### II. 手軽な掃除機としての使用

手持ちの際、小型ブラシを回転させて使用できます。




カチッという音がするまで、アクセサリーを本体に挿入してください。

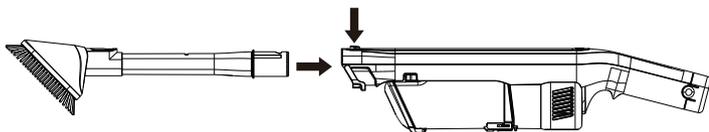


### III. バッテリー充電：

充電用のケーブルを充電器のソケットに接続して充電してください。

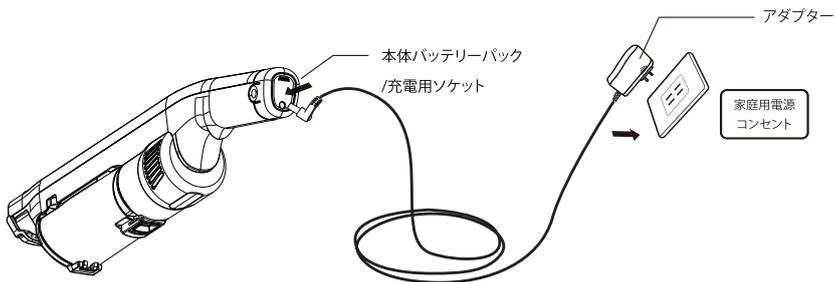

#### IV. 製品の保管

ホストとフロアブラシが90度になり、バックルをロックすれば、掃除機を直立させることができます。

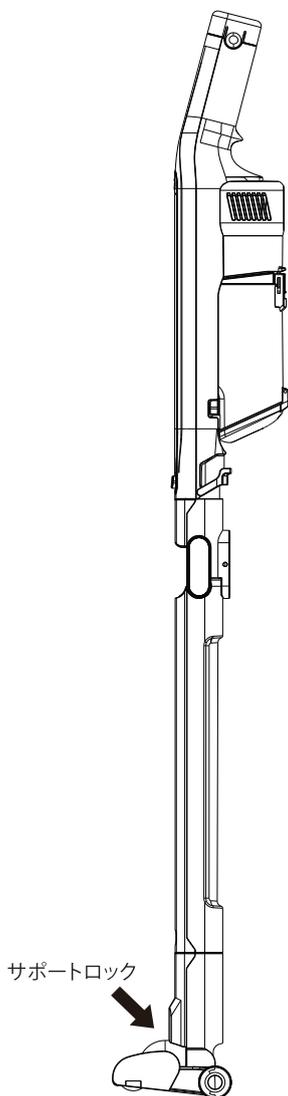


## 解体指示


---

### V.ダストカップの空け方


1) ダストダンプボタンを押してください

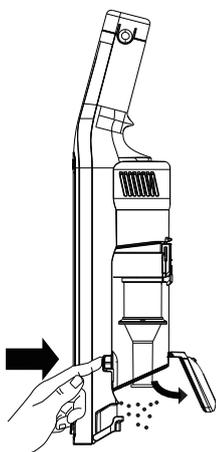


2) ダストカップのリリースボタンをスライドして、ダストカップのロックを解除してください。

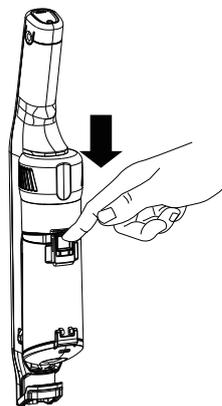

3) ダストカップから上に向かってHEPAフィルターを取り外してください。

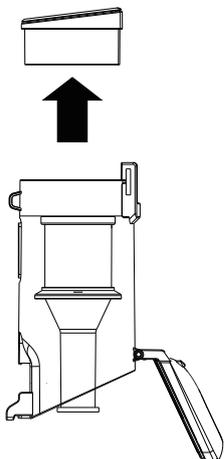


4) フィルターアセンブリを時計回りに回して、フィルターアセンブリを取り出してください。

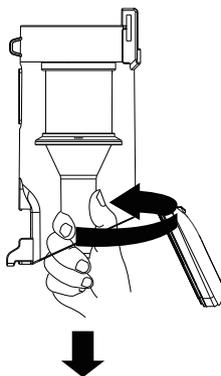


## 解体指示

---


5) フィルターアセンブリを清掃してください。

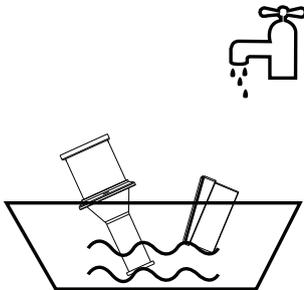

6) フィルターアセンブリを完全に乾かしてください。

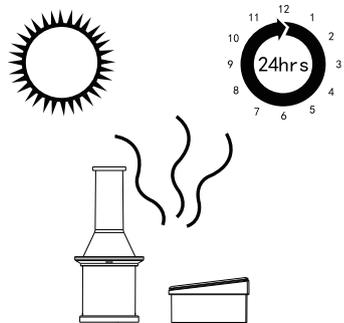

7) フィルターアセンブリをダストカップに元に戻します。

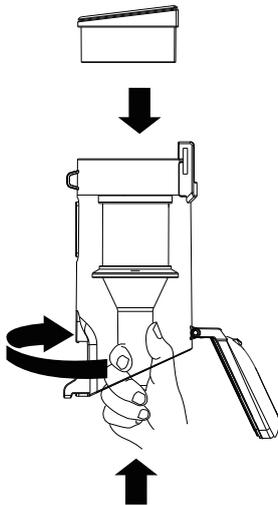


## 解体指示


### VI. ローラーブラシの取り外し方法:




1) ブラシのラッチをロック解除の位置にスライドさせます

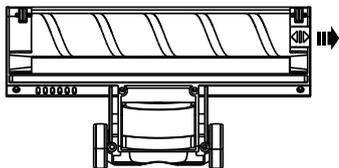


2) ローラーブラシを取り出し、ローラーブラシに絡まった髪の毛やその他の異物を清掃します。

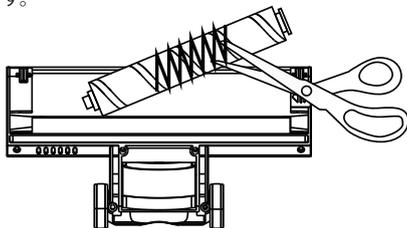


3) ローラーブラシを水で洗ってください。

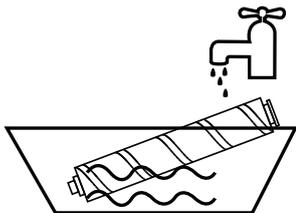

4) ローラーブラシを24時間乾燥させてください。

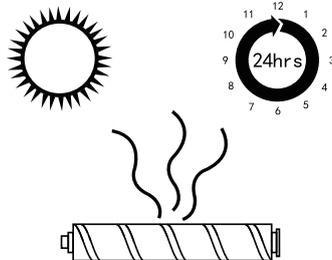

5) ローラーブラシをフロアブラシに再び取り付け、ブラシのラッチをロック位置までスライドさせます。

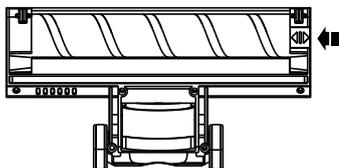

## トラブルシューティングと技術仕様

---

### トラブルシューティング

十分に掃除できていない	<ol style="list-style-type: none"><li>1.ダストボックスを空にする</li><li>2.フィルターが正しく装着されているか確認してください。</li><li>3.フィルターを清掃してください。</li></ol>
停止する、または動作しない	<ol style="list-style-type: none"><li>1.バッテリーを充電する</li><li>2.フィルターを掃除してください。</li><li>3.バッテリーの取り付けを確認してください。</li></ol>
バッテリーが充電されない	<ol style="list-style-type: none"><li>1.電源コードの接続を確認してください。</li><li>2.壁のコンセントを確認してください。</li></ol>
パワーブラシが動作しない	<ol style="list-style-type: none"><li>1.ダストカップが正しく装着され、ロックされていることを確認してください。</li><li>2.パワーブラシと金属製チューブがしっかりと接続されていることを確認してください。</li><li>3.ブラシが詰まっていないか確認してください。</li></ol>

### 技術仕様

出力(パワー)	120W
吸引力(真空度)	>13kPa
連続使用時間(バッテリー持続時間)	10~20Mins
バッテリー容量	2000mAh
充電時間	4±0.5H
ダストカップ容量	0.2L

